

エンタープライズS21アンプ

取扱説明書

&

保証書 **(要保管)**

お買い上げいただき、ありがとうございます。

正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。



株式会社 長塚電話工業所

<http://www.nagatsuka.co.jp>

【お問い合わせ先】 〒213-0031 神奈川県川崎市高津区宇奈根643-3
TEL 044(850)1533


製品・付属品の確認



S21ボトム(1)



ヘッドセット(1)
ヘッドセットトップ部+接続コード

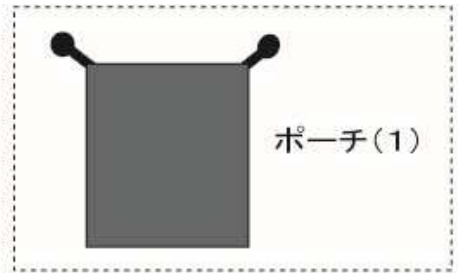

ポーチ(1)



テレホンコード(1)



取扱説明書 & 保証書(1)




取替用イヤークап(1)
取替用マイクカバー(1)
フック(1)



乾電池(2)
プラスチックドライバー(1)


各部のなまえ

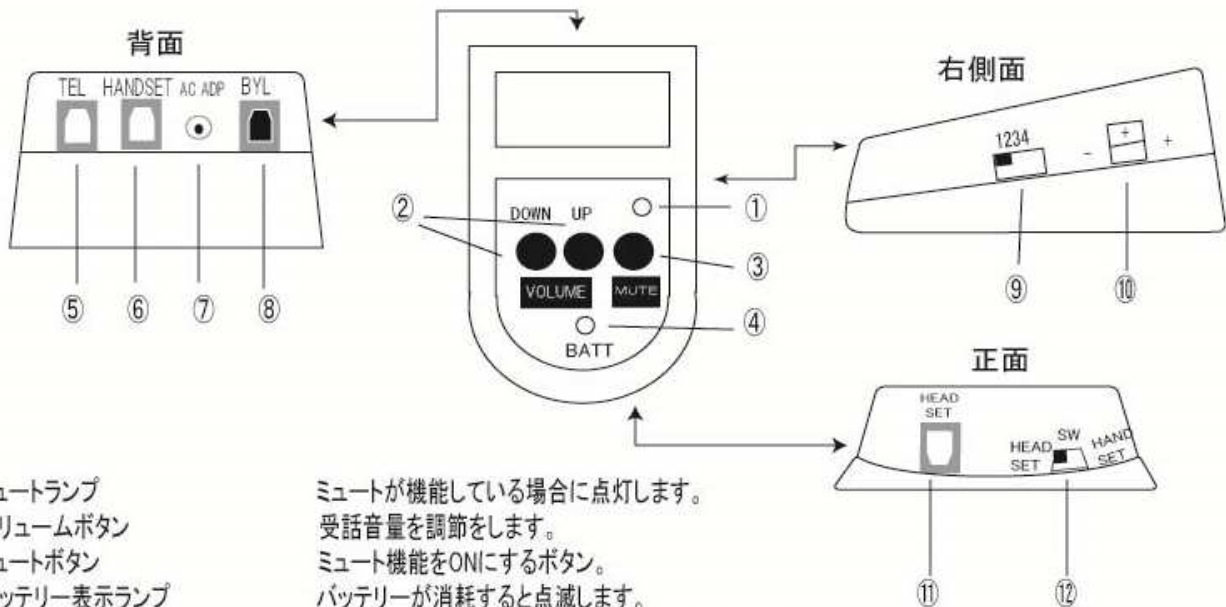

- ①ミュートランプ
- ②ボリュームボタン
- ③ミュートボタン
- ④バッテリー表示ランプ
- ⑤TEL
- ⑥HANDSET
- ⑦AC ADP
- ⑧BYL
- ⑨ポジションスイッチ
- ⑩マイク送話レベル音調整
- ⑪HEADSET
- ⑫HEADSET/HANDSET切替スイッチ

①ミュートが機能している場合に点灯します。
受話音量を調節をします。
②ボリュームボタン
③ミュート機能をONにするボタン。
④バッテリーが消耗すると点滅します。
付属のテレホンコードのモジュラープラグを差込みます。
⑤お使用の電話の受話器を接続します。
⑥ACアダプター口です。ACアダプターは別売品です。
⑦通話中表示ランプ接続口です。別売品です。
⑧接続する電話機のマイクに合わせて。
⑨マイクの送話ボリュームを調整します。
⑩ヘッドセットのモジュラープラグを差込みます。
⑪ヘッドセット、ハンドセットの切替えを行います。

カンタン接続

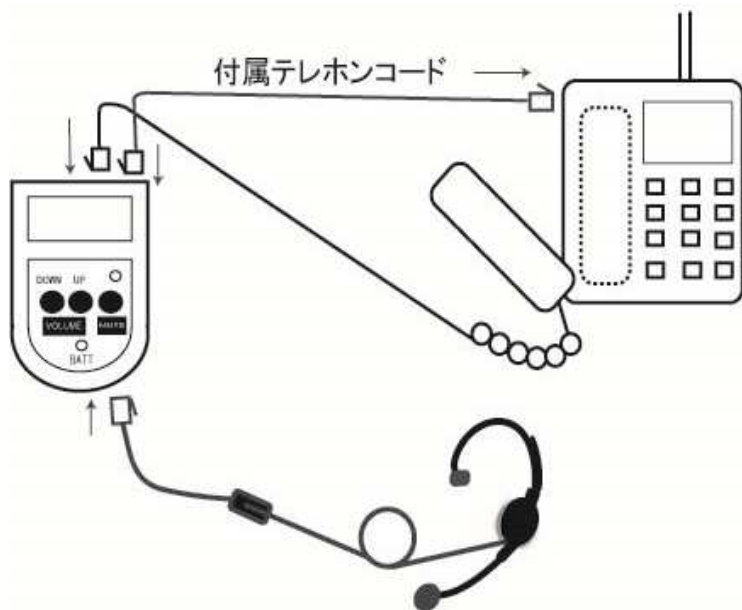

- ① S21ボトムの裏面にあるフタをはずし、乾電池(単3)2本をセットします。電池切れのケアが面倒という場合には別売のAC/DCアダプターをご利用下さい。
- ② HANDSET/HEADSET切替スイッチ(各部のなまえ⑫)をHANDSET側にセットします。
- ③ 電話機の受話器(HANDSET)を電話機本体からはずし、S21ボトムの側面にあるHANDSET(各部のなまえ⑥)に差込みます。
- ④ 受話器をはずした電話機のモジュージャックに、付属のテレホンコードの一方を差込み、もう片方のプラグをモジュラーアダプターのTEL(各部のなまえ⑤)に接続します。
- ⑤ ヘッドセットのモジュラーをHEADSET口(各部のなまえ⑪)に差込みます。

スイッチの設定

HANDSET/HEADSET切替スイッチ設定

(各部のなまえ→⑫)

- ①最初にスイッチをHANDSET側に設定します。普通に電話をかけ、通話が正常にできるかどうか確認します。
- ②そのままの通話状態で、スイッチをHEADSET側に切り替えます。装着したヘッドセットから通話ができるかを確認します。通話状態を確認できましたら、マイク音声を最適な状態にします。下記、ポジションスイッチの設定を参照して下さい。

ポジションスイッチの設定

(各部のなまえ→⑨)

接続する電話機のマイクタイプに合わせてスイッチ設定を行って下さい。通常はエレクトレットコンデンサが多いので、出荷時は「1」に設定しています。

- 1⇒エレクトレットコンデンサ
- 2⇒ダイナミック
- 3⇒セラミック
- 4⇒カーボン

マイク送話レベル調整

(各部のなまえ→⑩)

付属品のドライバーでマイクボリューム調整口をマイナス方向、またはプラス方向に回転させ、マイク送話のボリューム調整をして下さい。調整の際は、マイク位置を正しくセットして下さい。

ご使用の方法

発信の場合

- ① 電話機の受話器をはずし、(普通に電話をかける状態)、ダイヤルします。
- ② 通話終了後、電話機に受話器を戻します。

着信の場合

- ① 電話がかかってきたことを電話機で確認します。
- ② 電話機の受話器をはずします。
- ③ 通話終了後、電話機に受話器を戻します。

ミュートボタンの使い方


ミュートボタン(各部のなまえ③))をONにすると、音声(マイク)出力をカットします。その際、通話相手は無音状態になり、相手先にこちらの声は聞こえませんが、相手の声は聞こえます。ミュートがON状態の場合、ミュートランプ(各部のなまえ①)が、点灯します。

ボリュームボタンの使い方

ボリュームボタン(各部のなまえ②)のUPボタン、DOWNボタンで受話音量を調整して下さい。

注意事項

- ヘッドバンドの長さを調節して使いやすくして下さい。
- レシーバーが耳の中央に位置するように調整して下さい。
- マイクが口元に向くようにして下さい。マイクの位置はマイクブームを曲げて調節します。両手の指でブームをやさしく曲げて調整して下さい。
- 使用中にマイクの前面を塞がないで下さい。
- マイクブーム(管)はレシーバーの所で上向きに300度まで回転し適正な位置に調節できますが、限度以上の回転はさせないで下さい。
- マイクブームは、マイクから15mm、レシーバーから15mmの部分は絶対に曲げないで下さい。
- マイクブームをねじったり、曲げる時は絶対に道具などを使用しないで下さい。
- 通話中、ヘッドセットのプラグを抜いたり挿したりしないで下さい。
- 受話器(スピーカ)部をイヤークリップの上から手等で叩かないでください。スピーカ振動板にダメージを与えます。



保証・アフターサービス

- 保証期間は、ご購入から3年間です。
- ご購入の際、保証書がついています。良くお読みになって大切に保管して下さい。
- 無償保証を受ける場合は、商品に添付して依頼して下さい。
- 保証書が添付されていない場合は、無償保証は受けられません。

【無償保証対象外のケース】

- 保証期間を経過している場合。
- メーカーが委託した修理工場以外で修理した場合。
- 改造及び規格外修理がされている場合。
- 消耗品(ヘッドバンド・イヤークリップ・マイクカバー)、本体・モジュラー等のコネクター類の破損修理。



安全のための手引き

ヘッドセット、ヘッドセット関連商品及び周辺機器を使用するにあたり、火災・感電・怪我等の危険を防止するために、以下の注意事項をよく読んで下さい。

1. この手引きをよく読んで理解して下さい。
2. 取扱説明書に書かれている注意事項及び使用方法に従って下さい。
3. 雷が鳴っている時には、装置の取り付け・取り外しをしないで下さい。
4. 濡れた場所では、装置の取り付け・取り外しをしないで下さい。
5. むき出しの電話線や端子に触れないで下さい。
6. 高温多湿の場所では(例 風呂場等)、この製品を使用しないで下さい。
7. 製品の落下は重大な故障の原因となりますので、不安定な場所に置かないで下さい。
8. 故障の原因となりますので、装置を分解したり、改造したり、製品に異物を差し込むことはしないで下さい。
9. 電池の交換の際は、プラス・マイナスを確認の上、指定以外の電池を使用しないで下さい。
また、電池は新旧混ぜての使用はしないで下さい。
10. プラグ及びジャックは指定された差込口以外には差し込まないで下さい。
11. 発火、故障の恐れがありますので、指定以外のACアダプターは使用しないで下さい。
12. 上記以外においても、危険と思われる使用、行為は避けて安全にお使い下さい。

保証書

品名	エンタープライズS21アンプ		
お客様	会社名		
	住所	〒 _____ 電話 (_____) _____	
お買い上げ年月日		保証期間	お買い上げ日から 3年間
販売店名			
電話 (_____) _____			

お客様へのお願い

- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管して下さい。

NQ-753S03-ENS21 Ver.1.4