

Products

皮膚伝導マイク (ND80-P003)

皮膚伝導マイクは
さまざまなシーンで
利用することができます



スマートフォンと接続して使用します。



皮膚伝導マイクの特徴

これまでのイヤホンマイクの課題

背景ノイズ(雑音・騒音・整備音等)が多い場所での利用時に、自分の声と共に背景ノイズが相手に届き、会話が成り立たない。

皮膚伝導マイク

- 送話者の音声のみを正確に相手に伝えることができる。
- 背景ノイズの影響を受けない。
- これまでヘッドセットの利用が困難だった場所・シーンで活用できる。
- ヘルメット使用時に装着できる。

利用シーン	ニーズ	利用者数
工事現場・生産ライン	★★★★	○
看護、介護の現場	★★★★	○
駅構内での指令	★★★★	○
エンジン等整備	★★★★	△
店舗店員との指示	★★	◎
トンネル内作業	★★★★	△
美術館、博物館	★★	○

▶ 接続方法



接続ケーブル

▶ 装着方法

皮膚伝導マイクへ

イヤホンを接続



皮膚伝導マイクの概観



スイッチ部の操作

着信応答/通話終了スイッチ

着信応答時:短押し
着信終了時:長押し




スライドミュートスイッチ

通話時
(スライドスイッチを下に)



インジケータが"緑"に

通話ミュート時
(スライドスイッチを上)

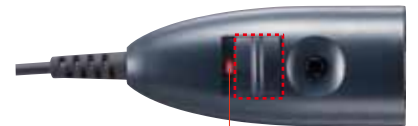

インジケータが"赤"に

梱包内容・保証期間・主な注意事項など

項番	内容	説明
1	梱包内容	①皮膚伝導マイク付アダプタ本体(型名:ND80-P003) ②付属モノラルタイプイヤホン(パナソニック製:RP-EP310) ③取扱説明書兼保証書
2	保証期間	1年
3	主な注意事項	①自動車、オートバイ、自転車の運転中は使用しないでください。 ②本製品の使用は日本国内の使用に限ります。 ③皮膚伝導マイクに衝撃が加わらないようにしてください。 ④本製品は4極端子(3.5Φ)の外部接続端子に接続します。
4	防滴仕様	IPX1相当(皮膚伝導マイク部)



株式会社 長塚電話工業所

本社

〒152-0004 東京都目黒区鷹番2-11-1

高津営業所

〒213-0031 神奈川県川崎市高津区宇奈根643-3
TEL.044-850-1533(代) FAX.044-850-1534

西日本ソリューション事業部

〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-9-11 アイ・プラス江戸堀2階
TEL.06-6225-3535(代)

販売店